



YLEISKATSAUS


SIVULTA



YLHÄÄLTÄ



OHJAUSPANEELI

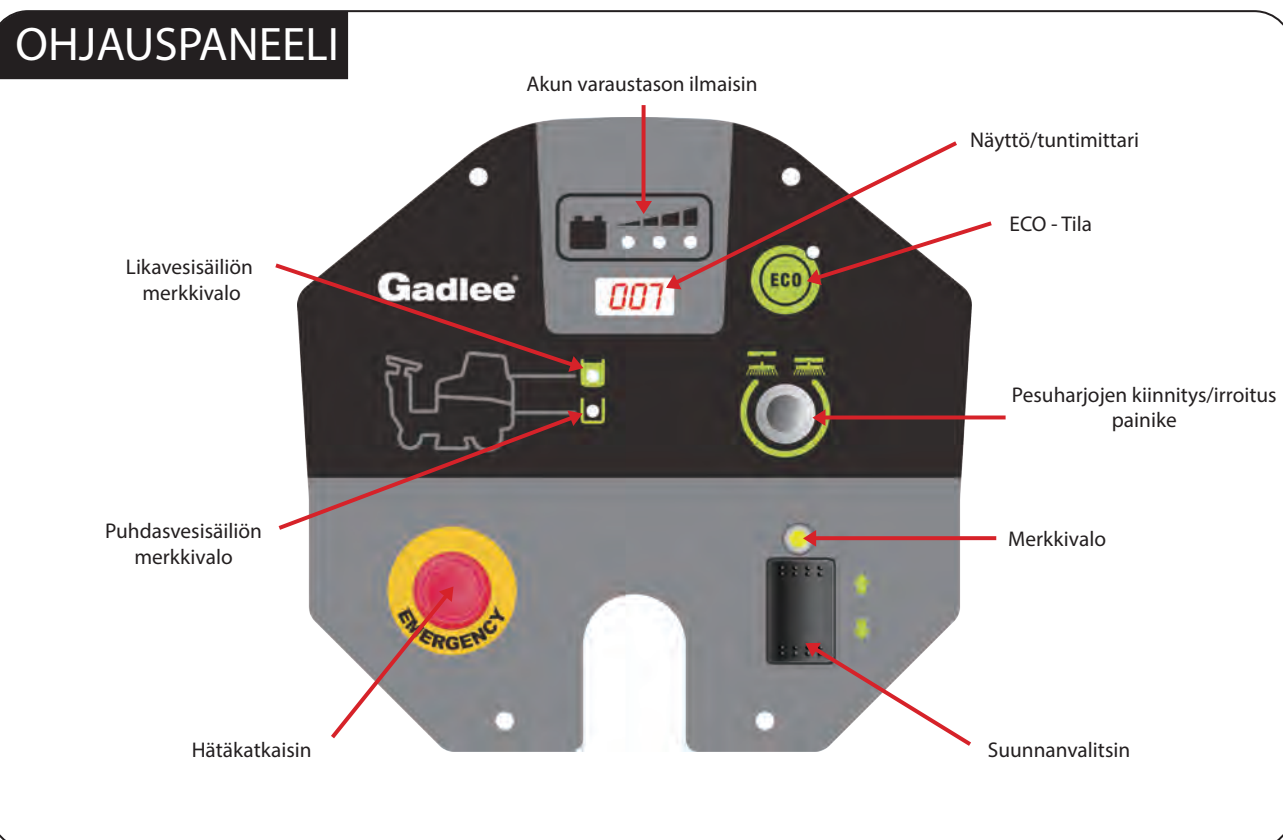

PIKAOPAS



Täytä puhdasvesisäiliö ja annostele pesuaine.
Veden ylätasen tulee olla 1/3 suodattimen alapinnasta



Valitse suunnanvalitsimesta kulkusuunnaksi eteenpäin. (Jos haluat peruuttaa, sinun täytyy nostaa imujalka ensin ylös, muuten kone ei liiku taaksepäin)




Paina kaasupoljinta



Käännä avain START - asentoon



Laske harja asettamalla harjan laskuvipu alas

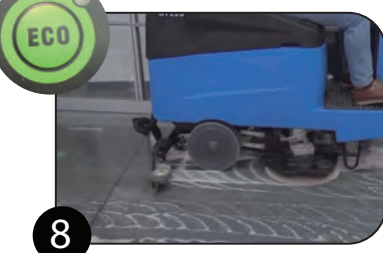

Aloita työskentely (voit kytkeä ECO-energiänsäästötilan päälle, kun syvää puhdistusta ei tarvita, painamalla ECO-painiketta)



Valitse oikea vedensyötön määrä työn ja kohteen tyypin mukaan
Veden määrä vähentyy painamalla vipua alaspäin ja kasvaa nostamalla ylöspäin.




Laske imujalka asettamalla imujalan laskuvipu alas




Jos lattiasa on tahra, joka on vaikea poistaa, harjapainetta on tarpeen lisätä. Voit lisätä harjapainetta painamalla kantapäällä poljinta, näin harjapaine kohoaa 63 kg asti.

HARJAN KIINNITYS & IRRITUS

Harjan kiinnitys. Aseta harjat paikoilleen, varmista että ne ovat keskitetysti kiinnitysten kohdalla. Laske harjan laskuvipu alas. Harjat kiinnittyvät automaattisesti, kun painat harjan irroitus-/kiinnitys-painiketta.

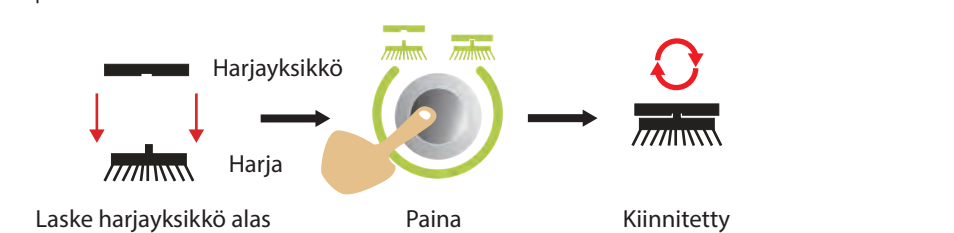

Harjan irroitus. Lopeta työskentely, kun harjat ovat pysähtyneet, nosta harjayksikkö ylös ja käännä imumoottori pois päältä ja paina sitten harjan irroitus-/kiinnityspainiketta. Laite suorittaa vapautus-toiminnon.

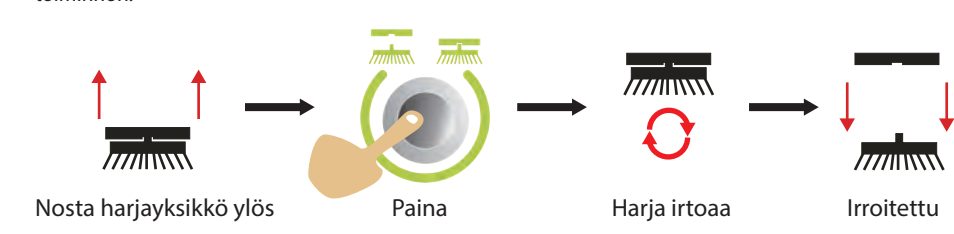

PÄIVITTÄINEN HUOLTO

Jokaisen työskentelypäivän jälkeen, suorita seuraavat:

- Pysäytä kaikki toiminnot ja nosta imujalka sekä harjayksikkö ylös, tyhjennä ja puhdista kone
- Käännä virta-avain OFF - asentoon ja ota avain pois
- Kytke kone lataukseen



Puhdista/huuhtele likavesisäiliö



Puhdista puhdasvesisäiliön suodatin ja varmista ettei se ole vaurioitunut



Puhdista pesuharjat ja kuivaa ne



Kierrä tyhjennysletkun sulku auki, tyhjennä puhdasvesisäiliö jokaisen päivän jälkeen




Tyhjennä likavesisäiliö



Puhdista likavesisäiliön suodatin sekä "uimuri" ja varmista ettei ne ole vaurioituneet



Tarkista, että vedensyötön sihti on puhdas ja ettei se ole vaurioitunut

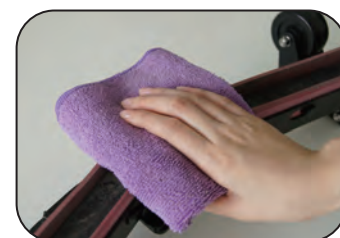

Tarkista imukumien kunto ja puhdista ne



VAROITUS! Tätä suodatinta ei voi huuhtella suoraan vedellä, jotta vesi ei pääse moottoriin ja aiheutta vaurioita.

IMUJALAN ASENTAMINEN JA SÄÄTÖ




Irroita imuletku ja irrota kiinnitysruuvit



Irrota kolme kiinteää pidikettä ja imukumi imujalasta



Asenna imukumi ja kolme kiinteää pidikettä

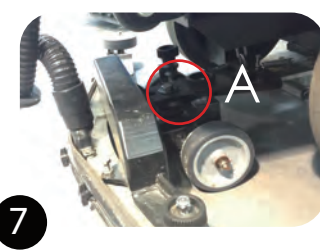

7



Käännä siipimutteri ruuvit vaakatasoon



Käytä samaa imukumia uudelleen kiinnittämällä lattialle kosketuksissa oleva reuna, kunnes kaikki neljä reunaa ovat kuluneet tai vaihda imukumi uuteen.



Kiristä kiinnitysruuvit ja imuletku imujalkaan

Täydellisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi imukumit pitää säätää niin että taaimmaisen imukumin kulma on noin 45 astetta ja se osuu lattiaan joka kohdasta. Säädä kulmaa kahden renkaan avulla (Kuva 7, viite A) jotka ovat imujalan takana.

VIANMÄÄRITYS

Kone ei käynnisty?

- Tarkista akkulaturi

Imumoottori ei toimi?

- Tarkista että likavesisäiliö ei ole täynnä
- Tarkista että vedentasonsensori ei ole jumissa tai vaurioitunut

Kone jättää lattian märäksi?

- Tarkista että imukumit eivät ole kuluneet
- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia
- Tarkista että imuletkussa ei ole roskia
- Tarkista että imusuodatin on puhdas eikä ole vaurioitunut
- Tarkista että likavesisäiliön- ja tyhjennysletkun korkki on suljettu oikein
- Tarkista että imuletku on kiinnitetty imujalkaan oikein

Kone jättää lattian likaiseksi?

- Tarkista että harja tai laikka on sopiva lika tai lattiatyypille

Kone jättää raitoja märkään lattiaan?

- Tarkista että lattia on lakaistu ennen koneen käyttöä
- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia
- Tarkista että imukumit eivät ole kuluneet
- Tarkista että imujalka on oikein säädetty

Vettä ei tule?

- Tarkista, että veden säätövipu on asetettu vähintään 1/3 asetuksen.
- Tarkista, että liuosäiliössä on vettä.
- Tarkista veden suodatin.

Kone jättää lattian likaiseksi?

- Tarkista että harja tai laikka on sopiva lika tai lattiatyypille

Laturi ei toimi?

- Kytke laturi kiinni koneeseen.
- Kytke laturin pistoke pistorasiaan.
- Ota yhteyttä valtuutettuun Gadlee - huoltoon.

Koneella on lyhyt käyttöaika?

- Tarkista, että akku on täyteen ladattu, vähintään 8 tuntia.
- Jos latauksen jälkeen akku ei kestä kuormitusta, ota yhteyttä valtuutettuun Gadlee - huoltoon.

